

スポットライト (フランジタイプ)

(Y130A) A

(天井・壁付兼用)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取付説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取付説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ : 器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ: 工事が終わりましたら、この取付説明書を<u>必ずお客様にお渡しして</u>ください。

■仕 様

品番	適合ランプ
SR-4404	E26 レフラ ン プ 100Wまで×1(別売)

この取付説明書のマークについて

▲ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。▲ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

○ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

このマークのフバ(いる説明又は、行ってはいけない禁止事項です

取り付け・取り扱い上の注意

<u>- ⚠警 告</u>-

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿度の多い場所では使用できません。

★感電事故や漏電の原因となります。

〉次のような場所には取り付けないでください。(図1)

- ★いずれの場合も器具の落下事故による器具、その他の破損やけがの原因となります。
- ●補強材の無い場所への取り付け(ボックスに取り付ける場合を除く)
- ●石膏ボードのなど弱い建材面への取り付け
- ●樹脂製ボックスカバーへの取り付け(埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください
- ●凹凸のある面には取り付けないでください。
- ★いずれの場合も器具の落下事故による器具の破損やけがの原因となります。
- ●サウナへの使用
- ★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。
- - ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 器具の開放面と照射する物(被照射物)との距離は、指定の距離以上離して設置してください。
 - ★指定の距離より近すぎると、被照射物の変形や変質または火災の原因となります。
- - ★感電事故や火災の原因となります。
- - ★感電事故の原因となります。
- ☆ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
 - ★火災や感電事故の原因となります。
- 器具を布などで覆わないでください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。



(図1)

不安定な場所




⚠注 意


- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 - ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くには設置しないでください。
 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
 - ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。



(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

■器具構成図

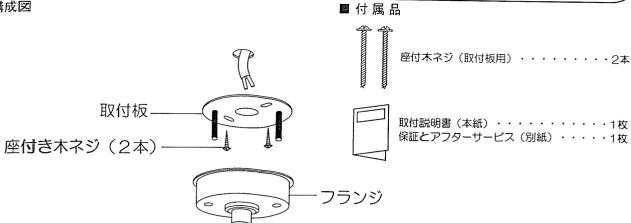

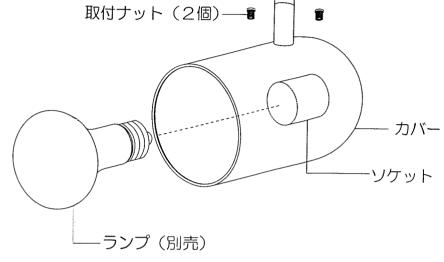

取付け場所の確認


告


取付板は、必ず補強剤のある場所に取り付けてください。

- ★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。 ★ボックスに取り付ける場合は、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。
- ★建物の構造によっては、付属の木ネジで取り付けられないことがまれにあります。
- その様な場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。
- 器具が高温になります。 床面から 1.8m以上離して設置してください。 ★感電事故・火傷の原因となります。

この器具の被照射面までの距離が決まっています。被照射面までの距離を 50cm 以上 離して設置しください。

★加熱による火災の原因となります。

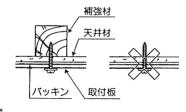

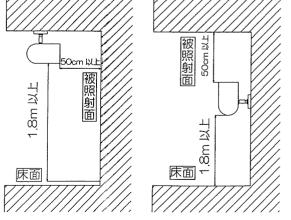




告

器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(図1)

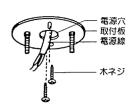

1.取付板を取り付けます。(図1)


●取付板の電源穴に電源線を通してから付属の木ネジ(2本)で 取り付けます。





2.電源線を接続します。(図2)

- 電源線の被膜をむいてリード線と接続してください。
- ●裸線が見えない様に、絶縁テープでしっかりと巻付けてください。
- ★不良の場合、感電・漏電の原因となります。

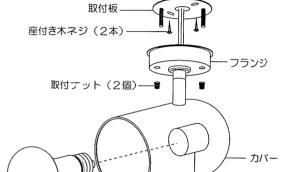

3.フランジを取り付けます。(図3)


取付板の取付ビスへフランジ取付穴を合わせ、取付ナックので確実に固定します。

4.ランプをセットします。(図3)


ランプをソケットにねじ込みます。

ご使用方法

照射方向の調整方法

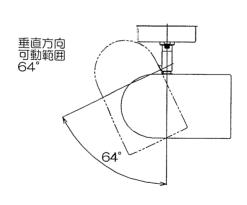

ランプ (別売)

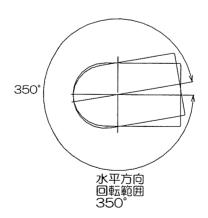

ソケット

(図3)

- ●点灯中は灯具が高温となり、火傷の恐れがあります。照射方向の調整は必ず、消灯状態にて行ってください。
- ●回転は左図のように行うことができます。ただし、一定以上動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないでください。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて

❶必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

●ランプ交換について:器具にあったワット数のランプをお求めください。

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。

- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハン カチやタオル等を使って交換してください。
 - ★火傷の原因となります。
- ●濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。



●ランプは乱暴に扱わないでください。

★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。

★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。 ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

■お手入れのしかた




- 1. 電源を切ります。
- 2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の品番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

ランプの交換

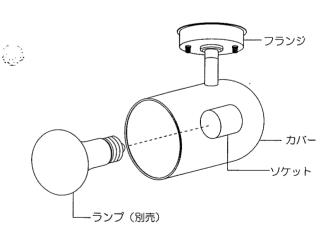

1. スイッチを切ります。

⚠ 注意

- ●ランプ交換時、濡れた手でさわらないで ください。
- ★感電事故の事故の原因となります。
- ランプを交換します。
 - ●カバーの中へ手を差し入れてランプを交換します。

- ⚠注意 ●ランプは乱暴に取り扱わないでください。
 - ★ランプ割れなどの事故の原因となります。